


安全をリード する



ヌーリオンは、有機過酸化物の安全性の世界的リーダーであり、Butanox®、Perkadox®、Trigonox® 製品の信頼できるサプライヤーとして認められています。私たちは常に安全を最優先に考えています。


安全に関する経験を共有することは、私たちが提供する最も重要なリソースの1つです。有機過酸化物の安全性と取り扱いに関する講習会でのレビュー、オンライントレーニング、保管と過酸化物投入装置に関する相談、有機過酸化物の安全な使用と取り扱いに関するデモンストレーションと公表文献は、当社が提供するサービスのほんの一部です。詳細については、ヌーリオンの担当者または www.nouryon.com にお問い合わせください。

過酸化物の保管方法

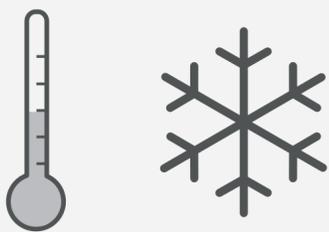

- 直射日光を避け、涼しい部屋に保管してください。
- パッケージおよび SDS に記載されている最高および最低保管温度を遵守してください。
- 元の梱包のままにしておきます。
- 使用後はパッケージを閉じてください。

過酸化物の取り扱い方法

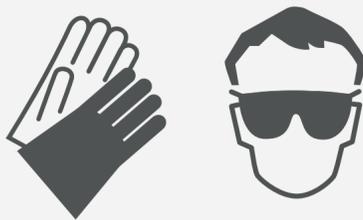

- 安全メガネを着用してください。
- 適切な保護手袋と保護服を着用してください。
- こぼれたものはすぐに取り除いてください。
- 取り扱うときは、互換性のある材料のみを使用してください。



- 促進剤や他の化学物質と一緒に保管しないでください。
- 過酸化物と促進剤を混合しないでください。
- 粉塵、金属、その他の化学物質との接触を避けてください。



- 喫煙しないでください。
- 熱源を避けてください。
- 直火は避けてください。
- 過酸化物を決して加熱しないでください。

QRコードをスキャンして、安全サービスがどのようにお客様をサポートするかについての短いビデオをご覧ください。



緊急の場合は、次の電話番号までお電話ください。

+31 570 679211

+1 800 424 9300

次の場合の対処方法：



火災

消防署に通報してください。小さな火災は粉末または二酸化炭素で消火し、水をかけてください。



漏洩

液体：不活性物質で吸収し、水を加えます。
固体/ペースト：バケツ等に取り、水を加えます。安全な場所に移動し、できるだけ早く処分してください。



皮膚への接触

水と石鹸で洗ってください。



眼への接触

まず少なくとも水で15分洗い流してください。必ず医師の診察を受けてください。



飲み込んだ時

大量の水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。嘔吐を誘発しないでください。

Butanox®

Perkadox®

Trigonox®

Nouryon